

# Návod

## LED maják



# UNILED

## (Užívateľský manuál k majáku)



SVK

### 1. Bezpečnostné inštrukcie

- Pre zaistenie bezpečnosti, si starostlivo prečítajte návod pred uvedením majáku do prevádzky.
- Uistite sa, že napájanie je vypnuté pred pripojením majáku, pretože maják sa vyrába bez poistky.
- Montáž tohto zariadenia by mala vykonávať osoba vyškolená aby sa dodržali všetky bezpečnostné postupy.

### 2. Technická špecifikácia

- Napájacie napätie: 12- 265 V AC/DC
- Príkon : <3W
- Frekvencia blikania: 1 Hz
- Pracovná teplota: -20 - +60 °C
- Stupeň krytia: IP54
- Rozmery: d x v (58 x 155 mm)

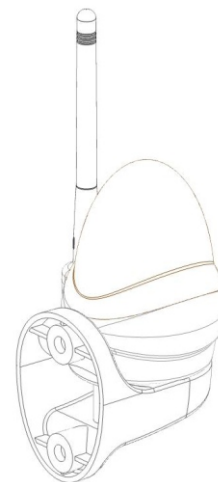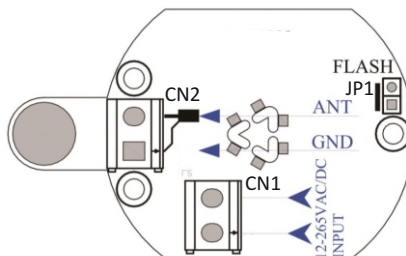

### 3. Popis svoriek

- Svorkovnica CN1: Slúži na pripojenie napájania, 12-265 V AC/DC
- Svorkovnica CN1: Slúži na pripojenie antény

### 4. Návod na použitie

- po pripojení napájania maják bliká v 1 sekundových intervaloch.
- JP1 prepínač slúži na prepnutie funkcie majáku medzi svietením a blikaním:  
Ak je prepínač **JP1** spojený maják bliká frekvenciou 1 Hz po pripojení napájania  
Ak je prepínač **JP1** rozpojený maják neblinká, neustále svieti po pripojení napájania

### 5. Inštalácia majáku

Obr. 1

1. Otvorte krabicu a vyberte maják a príslušenstvo k inštalácii



Obrázok 1 / Picture 1 / Zdjęcie 1

Obr. 2

2. Ako je uvedené v obrázku, vyvrtajte v mieste osadenia dva otvory s 6mm priemerom a 35mm hĺbkou. Vzdialenosť otvorov je 40 mm. Do otvorov vložte hmoždinky.



Obrázok 2 / Picture 2 / Zdjęcie 2

Obr. 3

3. Vodiče prevlečte cez konzolu. Následne pripevnite kozolu na stenu pomocou priložených skrutiek.



Obrázok 3 / Picture 3 / Zdjęcie 3

Obr. 4

4. Prevlečte vodiče cez vodotesnú priechodku v stojane majáku. Upevnite stojan na konzolu majáku.



Obrázok 4 / Picture 4 / Zdjęcie 4

Obr. 5

5. Pripojte vodiče k svorkám elektroniky majáku.



Obrázok 5 / Picture 5 / Zdjęcie 5

Obr.6

6. Osadte horný priehľadný kryt majáku na stojan a upevnite ho naskrutkovaním antény.



Obrázok 6 / Picture 6 / Zdjęcie 6